


Разъем 1 (комплект проводов салона)

- 1 Выход датчика частоты вращ., ПЛ
- 2 Выход датчика частоты вращ., ПП
- 3 Выход датчика частоты вращ., ЗЛ
- 4 Выход датчика частоты вращ., ЗП
- 5 Выход датчика частоты вращ., состояние
- 6 -
- 7 Переключ. сист. ESP OFF (S76/6) (Выкл.)
- 8 Выключатель контроля выключения стояночного тормоза (S12)
- 9 Реле подавления сигнала торможения (K55), (+)
- 10 Реле подавления сигнала торможения (K55), (-)
- 11 Выключатель сигнала торможения (S9/1), размыкающий контакт
- 12 -
- 13 Выход контрольного разъема диагностики
- 14 Напряжение питания на зажиме 87, сист. ABS
- 15 Выключатель сигнала торможения (S9/1), замыкающий контакт
- 16 Датчик угла поворота рулевого колеса (N49), сигнал

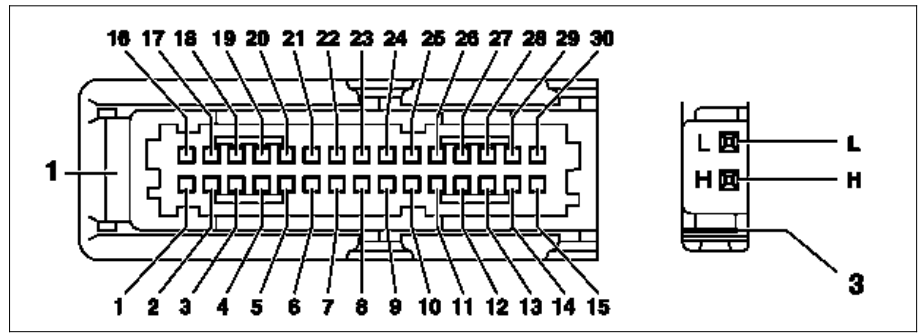

P42.45-0227-04


- | | |
|--|---|
| 17 Датчик скорости вращения и бокового ускорения (B24/15), (-) | 25 Датчик частоты вращения ЗЛ L6/3 (+) |
| 18 B24/15, (+) | 26 Датчик частоты вращения ЗЛ L6/3 (-) |
| 19 B24/15, сигнал скорости вращения | 27 Датчик частоты вращения ЗП L6/4 (+) |
| 20 B24/15, опорный сигнал | 28 Датчик частоты вращения ЗП L6/4 (-) |
| 21 B24/15, испытательный сигнал | 29-30 Контактный датчик предельного износа тормозных накладок ЗП колеса (S10/4) (при необходимости) |
| 22 - | |
| 23 B24/15, сигнал бокового ускорения | |
| 24 - | |

Разъем 3 (шины передачи данных CAN)

- H Шина передачи данных, быстропередающая (+)
L Шина передачи данных, медленнопередающая (-)

Разъем 2 (комплект проводов двигателя)

- 1 -
- 2 -
- 3 Датчик давления 2 системы ESP (B34/2), (-)
- 4 Датчик давления 2 системы ESP (B34/2), сигнал
- 5 Датчик давления 2 системы ESP (B34/2), (+)
- 6-10 -

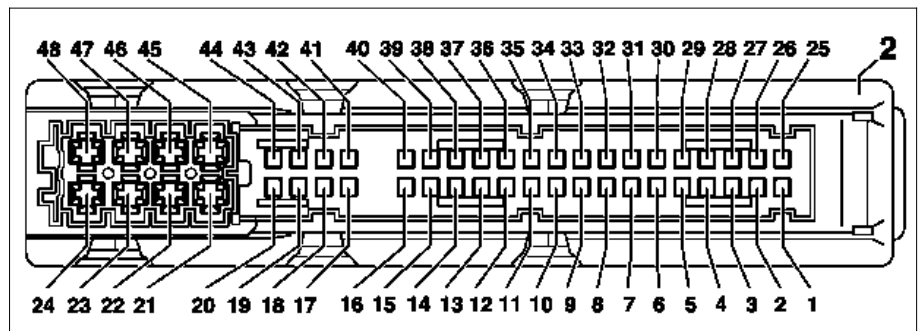

P42.45-0226-04

- | | | |
|---|--|---|
| 11 Реле насоса высокого давл./возвратного насоса, контр. (K40/2k4) | 26 Впускной магнитн. клапан контура давления 1 (A7/3у26), (-) | 37 Магнитный клапан, ПП, сброс давления (A7/3у9), (-) |
| 12 Реле насоса высокого давл./возвратного насоса (K40/2k4), (-) | 27 Переключающий магнитн. клапан контура давления 2 (A7/3у25), (-) | 38 Магнитный клапан, ПЛ, сброс давления (A7/3у7), (-) |
| 13 Реле насоса высокого давл./возвратного насоса (K40/2k4), (+) | 28 Впускной магнитн. клапан контура давления 2 (A7/3у27), (-) | 39 Магнитный клапан, ПЛ, задержка давления (A7/3у6), (-) |
| 14 Датчик давл.1 системы ESP (B34), (-) | 29 Магнитный клапан, ЗП, задержка давления (A7/3у12), (-) | 40 Магнитный клапан, ПП, задержка давления (A7/3у8), (-) |
| 15 Сигнал датчика давл.1 системы ESP (B34) | 30 Магнитный клапан, ЗП, сброс давления (A7/3у13), (-) | 41-42 Контактный датчик предельного износа тормозных накладок ПЛ колеса (S10/1) |
| 16 Датчик датчика давл.1 системы ESP ESP (B34), (+) | 31-34 - | 43 Датчик частоты вращения ПЛ L6/1, (-) |
| 17 Датчик частоты вращ. ПП L6/2, (+) | 35 Магнитный клапан, ЗЛ, задержка давления (A7/3у10), (-) | 44 Датчик частоты вращения ПЛ L6/1, (+) |
| 18 Датчик частоты вращ. ПП L6/2, (-) | 36 Магнитный клапан, ЗЛ, сброс давления (A7/3у11), (-) | 45 - |
| 19-20 Контактный датчик предельного износа тормозных накладок ПП колеса (S10/2) | | 46 Напряжение питания магнитных клапанов |
| 21-22 Магн. клапан сист. BAS (A7/7у1), (-) | | 47 Масса W1 |
| 23 Масса W1 | | 48 Напряжение на зажиме 30 |
| 24 Напряжение на зажиме 30 | | |

25 Переключающий магнитный
клапан контура давления 1
(A7/3у24), (-)