

Как вводить коды на штатные магнитолы

Код спросить здесь: [Коды для магнитол любых моделей Mercedes-Benz](#)

Mercedes Audio 10 (Becker BE 3100)



Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "С" мигает. Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок.

Допустим код вашей магнитолы "4342".

То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "4-3-4-2".

Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку "RDS".

Магнитола включится.

Код не может быть более "4444"

У Вас имеется 3 попытки.

Если код введен не верно 3 раза, на дисплее высвечивается WAIT

После 10 минут отстоя во включённом состоянии, ввод возобновится.

Mercedes Audio 10 (Becker BE 3200)



Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "С" мигает.

Ввод кода осуществляется поворотом правой ручки.

Как только цифра станет корректной нажмите на правую ручку для ввода цифры.

Проделайте эти операции для всех пяти цифр.

Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать правую ручку .

Магнитола включится.

**Mercedes Audio 10 CD
(Alpine MF 2910)**



Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает.
Ввод кода осуществляется поворотом правой ручки.
Как только цифра станет корректной нажмите на правую ручку для ввода цифры.
Проделайте эти операции для всех пяти цифр.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать правую ручку .
Магнитола включится.

**Mercedes Audio 10 CD
(Alpine MF 2199)**



Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает.
Ввод кода осуществляется поворотом правой ручки.
Как только цифра станет корректной нажмите на правую ручку для ввода цифры.
Проделайте эти операции для всех пяти цифр.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать правую ручку .
Магнитола включится.

Как вводить коды на штатные магнитолы

Mercedes Benz Audio 30 APS (BE4705)



Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE" с мигающей буквой "С".

Ввод кода в магнитоле осуществляется правой крутящейся ручкой.

Поворачивая ручку выбираете цифру кода.

Убедившись, что выбранная цифра кода верна, подтверждаете ввод цифры нажатием на эту же ручку.

Аналогично вводите все пять цифр кода.

После ввода последней цифры кода магнитола переходит в режим работы.

Mercedes Audio 30 (Becker BE 3307)



Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "С" мигает.

Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок.

Допустим код вашей магнитолы "64342".

То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2".

Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку >I.

Магнитола включится.

Как вводить коды на штатные магнитолы

**Mercedes APS BT/2
(Control Unit by Bosch B0 1100, 1150)**



Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает.
Ввод кода осуществляется поворотом правой ручки.
Как только цифра станет корректной нажмите на правую ручку для ввода цифры.
Проделайте эти операции для всех пяти цифр.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать правую ручку.
Магнитола включится.

**Mercedes Benz CD
(Alpine MF2297)**



Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE".
Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок.
Допустим код вашей магнитолы "64342".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, нажимаете любую из кнопок со стрелками (справа внизу)..
Магнитола включится.

Как вводить коды на штатные магнитолы

Mercedes Benz Bose (For America)



Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает. Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок. Допустим код вашей магнитолы "64342". То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2". Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">".
Магнитола включится.

Mercedes Benz Bose (For Europa)



Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает. Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок. Допустим код вашей магнитолы "64342". То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2". Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">".
Магнитола включится.

Mercedes Benz Classic (Becker BE1150)

Как вводить коды на штатные магнитолы



Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "С" мигает.

Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок.

Допустим код вашей магнитолы "43412".

То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "4-3-4-1-2".

Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку "SC".

Магнитола включится.

Mercedes Benz Classic (Becker BE2010)



Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "С" мигает.

Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок.

Допустим код вашей магнитолы "4341".

То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "4-3-4-1".

Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">I".

Магнитола включится.


ANTITHEFT SYSTEM

Entry of Antitheft Code


This radio is fitted with a built-in system designed to help render it inoperative in case of theft. If the radio or battery is disconnected, the radio will be automatically disabled. To indicate this state, the word "CODE", in which the letter "C" flashes, will appear on the radio's display.

To make the radio operable again, the correct five-digit code must be entered into the radio via its numbered station recall buttons 1 through 4.


Example: Code 14342 (a code is preassigned to each radio and supplied to the owner on the attached RADIO CODE CARD). To recode the radio, push the following buttons one after another:



After the first digit has been entered, the word "CODE" will disappear and the first number you have entered will be displayed, followed by four lines. The line under the next place flashes. When all five antitheft code numbers have been correctly entered, the first digit flashes. In this mode you can overwrite the code as often as you want. A correction of one digit is only possible by entering the complete code number. Confirm the correct code by pushing the AUTO-bar. Radio operation will resume with the station or the frequency stored at push-button 1 (FM/RDS).

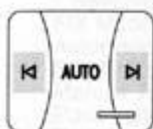

CODE

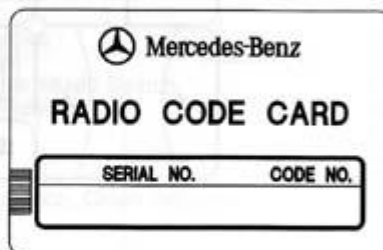

1 _ _ _ _

1 4 3 4 2


ANTITHEFT SYSTEM

If an incorrect antitheft code has been entered and confirmed, the word "CODE" will appear again. The system allows two more recoding attempts. After the third incorrect attempt, the word "WAIT" is displayed. A period of 10 minutes must pass before recoding can be successful. If the correct antitheft code has not been entered after three separate attempts, the radio will lock for 10 minutes again. After nine incorrect attempts the radio is blocked for 60 minutes. If you enter three incorrect codes after this hour, the radio will be blocked again for 60 minutes etc.

Attention! The radio must be left ON during these waiting periods.

Note: The RADIO CODE CARD and the stickers for the car windows are attached in the cardbox in the cassette slot. To avoid unauthorized usage, do not keep the RADIO CODE CARD in your car!

WAIT

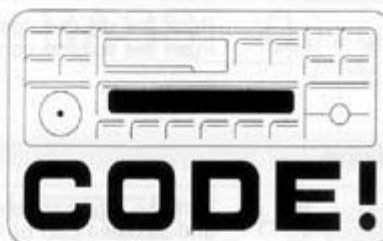

Theft Deterrent Light Diode

The light diode in the volume button is switched on to deter thieves, i.e. the diode flashes after the car's ignition has been switched off or after the ignition key has been taken out.



Инструкция по эксплуатации на английском языке:

<http://www.gdtm.net/beckerClassic/BeckerClassic.htm>

Mercedes Benz Navigation (Becker)

Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "ENTER CODE NUMBER".

Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок "1-2-3-4-5-6-7".

Допустим код вашей магнитолы "74542".

То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "7-4-5-4-2".

<http://www.mbclub.ru> - cruiser

Как вводить коды на штатные магнитолы


Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку <<. Магнитола включится.

Mercedes Benz Sound 20 (BE 4513)



Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE * * * *". Ввод кода осуществляется кнопками со стрелками вверх/вниз. Когда на дисплее высветится корректная цифра, следует нажать кнопку "М". Прodelать те же операции для всех четырёх цифр кода. Для подтверждения корректного кода следует нажать и удерживать кнопку "М". Магнитола включится.

Mercedes Benz Sound 30 CD (Becker BE 4613)

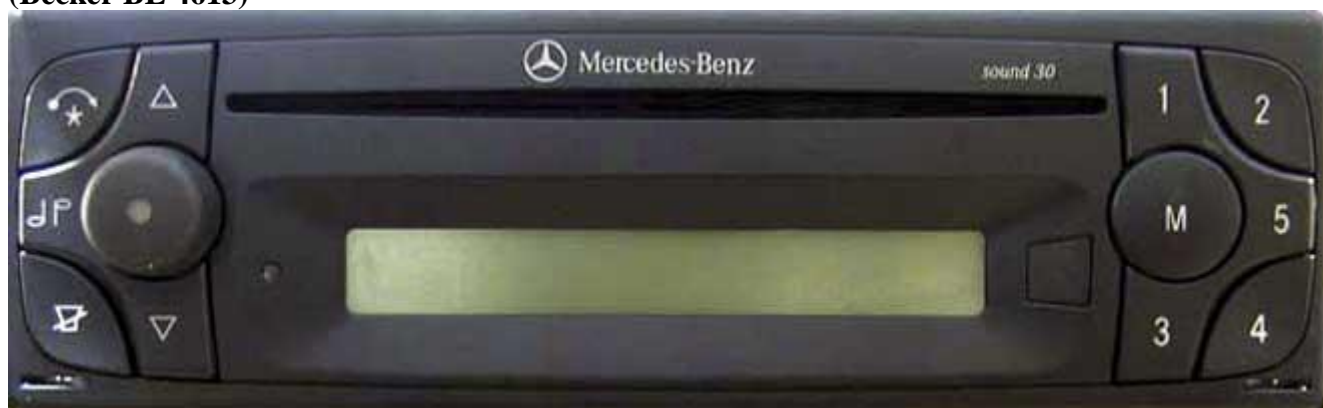

Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE * * * *". Ввод кода осуществляется кнопками со стрелками вверх/вниз. Когда на дисплее высветится корректная цифра, следует нажать кнопку "М". Прodelать те же операции для всех четырёх цифр кода. Для подтверждения корректного кода следует нажать и удерживать кнопку "М". Магнитола включится.

Mercedes Benz Sound 30 CD (Becker BE 6051)

Включаете питание автомагнитолы. На дисплее SOUND30 затем, через 3 секунды высветится "CODE * * * *".

Кратковременно нажимаем "AM/FM/CD" и на дисплее 0----

Текущая цифра перебирается регулятором громкости, вводится кнопкой "AM/FM/CD".

По завершении ввода последней (пятой) цифры удержать кнопку "AM/FM/CD" 3 секунды.

Если код правильный, то аппарат издаст звуковой сигнал и включится, если неправильный, то снова напишет CODE**** или зависнет.

Как вводить коды на штатные магнитолы

**Mercedes-Benz Sound 10 (BE4113)
(made in South Africa)**



Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE * * * *".

Кнопками со стрелками вверх/вниз набираем первую цифру кода.

Убедившись, что набранная цифра верна, нажать на кнопку "M".

Повторите шаги 2 и 3 до тех пор, пока не введете все 4 цифры кода, затем подтверждаете ввод кода длительным нажатием на кнопку "M".

Магнитола переходит в режим работы.

Как вводить коды на штатные магнитолы

Mercedes Benz Sound 8000 (Grundig)

Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "1 - - - - -".

Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.

Когда на дисплее высветится корректная цифра, следует нажать кнопку "LOUD EXPERT".

Магнитола включится.

Mercedes Benz Sound Special (Becker BE2210, BE1650)



Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква С мигает.

Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок.

Допустим код вашей магнитолы "64342".

То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2".

Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку SC.

Магнитола включится.

Защита против хищения

Если подвод электропитания к авторadio был прерван, после его включения на дисплее загорается сообщение "CODE". Лишь после ввода пятизначного цифрового кода с помощью клавиш фиксированной настройки авторadio снова готово к эксплуатации. Правильный код проставлен на карточке, которая поставляется вместе с радио.



Не оставляйте карточку с кодом в автомобиле. Храните ее в надежном месте.

Поставляемые вместе с радио наклейки следует приклеить изнутри в стеклах автомобиля в хорошо видимом месте.

Ввод кода

Включите радио. На дисплее загорается сообщение "CODE". Нажмите клавишу фиксированной настройки, соответствующую первой цифре кода. На дисплее появляется первая цифра и штрихи " _ _ _ _ _".

Введите остальные цифры кода с помощью клавиш фиксированной настройки.

После ввода пятизначного цифрового кода сравните показание на дисплее с правильным кодом. Если какая-либо из цифр была введена неправильно, введите весь код заново.

Ввод правильного цифрового кода подтвердите нажатием на клавишу TUNE, SC или AUTO. Если был введен и подтвержден неправильный код, на дисплее снова появляется сообщение "CODE". Код необходимо ввести заново. После трехкратного введения неправильного кода на дисплее появляется сообщение "WAIT"



и радио блокируется приibl. на 10 минут. Если и после этого три раза был введен неправильный код, радио блокируется приibl. на 60 минут.

Примечание: Время блокировки отсчитывается только при включенном радио.



Оптическая защита от хищения

После того, как ключ в замке зажигания повернут в положение "0" или вынут из замка, для оптического предупреждения от хищения начинает мигать светодиод в клавише регулировки громкости или рядом с выключателем.

Выключение оптической защиты от хищения

Включить радио с помощью выключателя . Удерживая выключатель нажатым, в течение 8 секунд держать нажатой клавишу .

Включение оптической защиты от хищения

Включить радио с помощью выключателя . Удерживая выключатель нажатым, в течение 8 секунд держать нажатой клавишу .

Инструкция по эксплуатации магнитолы на русском:

<http://www.gdtm.net/becker/BeckerExquisit.htm>

CODE




RADIO CODE CARD

SERIAL NO. CODE NO.


1 _ _ _ _

1 4 3 4 2

WAIT

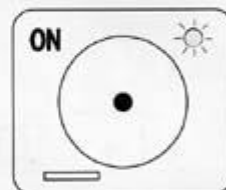

Mercedes Benz Sound Special APS (Blaupunkt BP4902)

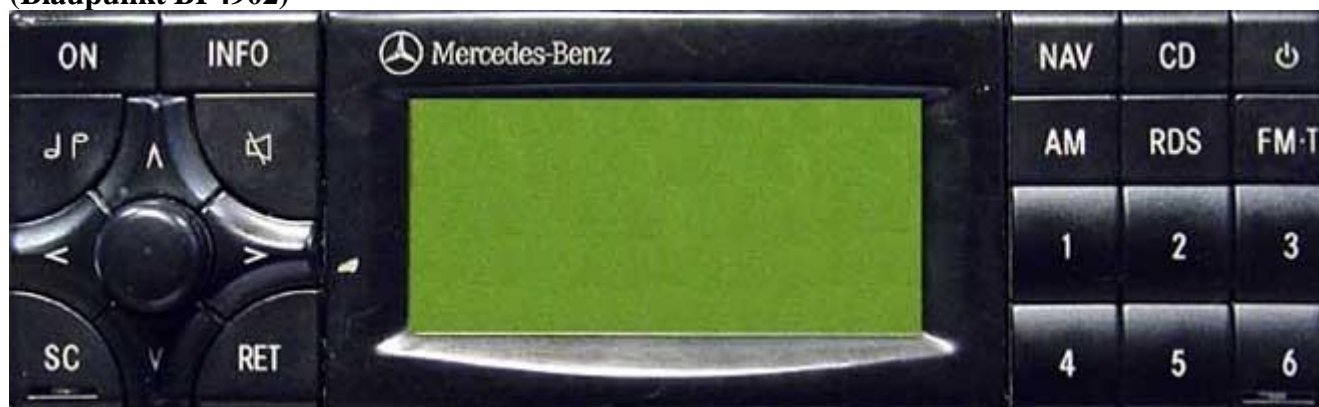

Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква С мигает.
Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок.
Допустим код вашей магнитолы "64342".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку регулятора усиления.
Магнитола включится.

Mercedes Benz MF2197 Alpine

После включения питания, на дисплее высвечивается CODE.
Кнопками 1-2-3-4 введите корректный код.
Нажмите кнопку SC для подтверждения.

Sound-3000 (Mercedes)

После включения питания на дисплее высветится SAFE.
Через 3-5 секунд SAFE изменится на "... ..", приглашая к вводу кода.
Впереди точек может быть цифра, указывающая на количество неверных попыток.
Код в магнитоле вводится следующим образом:
Нажать на кнопку "1" несколько раз, пока первая цифра не станет корректной.
Нажать на кнопку "2" несколько раз, пока вторая цифра не станет корректной.
Нажать на кнопку "3" несколько раз, пока третья цифра не станет корректной.
Нажать на кнопку "4" несколько раз, пока четвёртая цифра не станет корректной.
Для подтверждения ввода, нажать кнопку FM и удерживать 3 сек.
После этого на дисплее высветится SAFE и через 3 сек. магнитола включится.
Код у магнитолы не может быть больше "1999".

Mercedes Benz Becker BE 1151

После включения питания, на дисплее высвечивается CODE и мигает "С".
Введите 5 цифр кода магнитолы используя кнопки 1 - 4.
Если код магнитолы 14441, то следует:
Нажать кнопку "1" один раз.
Нажать кнопку "4" три раза.
Нажать кнопку "1" один раз.
код не может быть больше "44444".
Для подтверждения, нажмите кнопку "<" или ">" (настройка тюнера).
Магнитола включится.
Если при включении на дисплее высвечивается WAIT (ждите),

Как вводить коды на штатные магнитолы

следует оставить включённой до появления надписи CODE.

Mercedes Benz Becker BE 1350

Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква С мигает.

Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок.

Допустим код вашей магнитолы "64342".

То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2".

Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку SC.

Магнитола включится.

Mercedes Benz Becker BE2011



После включения питания, на дисплее высвечивается CODE.

Кнопками 1-2-3-4-5-6 введите корректный 5-ти значный код.

Нажмите кнопку SC для подтверждения.

Mercedes Benz Питание 24 Вольта Becker BE 1088

После включения питания, на дисплее кратковременно высветится PORSCHE, затем CODE * * * * *.

Кнопками 1 - 0 введите пятизначный код.

Допустим у Вас код = 54321, то и следует нажать кнопки 5-4-3-2-1.

После ввода каждой цифры, звёздочки исчезнут.

После ввода последней цифры, нажмите на кнопку тюнера ">" и магнитола включится.

Mercedes Benz Becker BE 3317

После включения питания, на дисплее высвечивается CODE и мигает С.

Кнопками 1 - 0 введите 5 цифр кода.

Нажмите кнопку ^ (настройка на станции) для подтверждения.

Mercedes Benz Sound-10 Becker BE 4103

Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится CODE - - - -, буква С мигает.

Ввод кода осуществляется поворотом правой ручки.

Как только цифра станет корректной нажмите на правую ручку для ввода цифры.

Проделайте эти операции для всех цифр кода.

Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать кнопку "М" около 5 сек.

Магнитола включится.

Как вводить коды на штатные магнитолы

Mercedes Benz Sound 4024

Blaupunkt BP 5001

Mercedes Benz Sound 6024

Blaupunkt BP 5000

Особенности магнитол: бортовое питание 24 вольт.

После подачи питания на дисплее высветится "CODE".

Первое нажатие кнопок (1 - 6) или (^) - (v) выводит на дисплей "0000", первый ноль мигает.

Жмем (^) до появления на дисплее первой корректной цифры кода.

Жмем (1-6) - мигает следующий разряд для ввода цифры кода.

Повторяем ввод кнопкой (1 - 6). Прodelать те же операции для всех цифр кода

Когда на дисплее высветится корректный код, жмем "MOD" - аппарат готов к работе.

Mercedes Benz Audio 5

Panasonic CQ-LP3720L

После включения питания магнитолы, на дисплее высвечивается слово CODE и вспыхивает С.

Введите корректный код кнопками "1-2-3-4" и нажмите кнопку SC для подтверждения.

MB Exquisit Becker BE1490, Becker BE1691

A003 820 56 86 (код 510), 003 820 58 86 (код 518)



Ввод кода:

- Включите магнитолу. На дисплее горит "CODE" с мигающей буквой "С".

- Используется прямой ввод кода. Т.е. если код "12345", то нажмите последовательно кнопки "1", "2", "3", "4" и "5".

- Подтвердите код нажатием на кнопку "SC".

- Магнитола перейдет в режим работы.

MB Exquisit Panasonic

A003 820 57 86 (код 511)



Ввод кода:

- Включите магнитолу. На дисплее горит "CODE" с мигающей буквой "С".

- Используется прямой ввод кода. Т.е. если код "12345", то нажмите последовательно кнопки "1", "2", "3", "4" и "5".

- Подтвердите код нажатием на кнопку "SC".

- Магнитола перейдет в режим работы.

Как вводить коды на штатные магнитолы

MB Classic Becker BE2011

A003 820 63 86 код в карте данных 516



Ввод кода:

- Включите магнитолу. На дисплее горит "CODE" с мигающей буквой "C".
- Используется прямой ввод кода. Т.е. если код "1234", то нажимаете последовательно кнопки "1", "2", "3" и "4".
- Подтверждаете код нажатием на кнопки со стрелками вправо или "SC".
- Магнитола переходит в режим работы.

Audio 30 APS Becker сери BE4700

Устанавливалась на типах 168, 170, 163 с кодом 353;

Существовали следующие варианты:

- BE 4700 без связи по шине CAN (на всех моделях, кроме W208/210 начиная с 7.99);
- BE 4705 с шиной CAN (для всех моделей);
- BE 4707 без шины CAN (стояли на моделях с углом установки 30-60, например на типе 638) - также продавались с маркировкой BE6041; использование магнитолы в легковых моделях не допустимо;
- BE 4715 с шиной CAN (для всех типов);
- BE 4716 с шиной CAN (для всех типов);



Набор кода: правым регулятором: вращая, выбрать первую цифру кода, короткое нажатие на регулятор, мигающий курсор перескакивает на следующую позицию, снова вращением набрать необходимую цифру и так далее.

После набора всех цифр - нажать и удерживать правый регулятор до принятия кода.

Becker Grand Prix 2000
BE1319, p/n A 003 820 20 86



Ввод кода:

1. Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE".
2. Кнопками "1", "2", "3" и "4" вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1
3. Убедившись, что введенный код правилен, подтверждаем ввод кода нажатием на кнопку "AUTOMATIC".
4. Магнитола переходит в режим работы.

Codegesichertes Autoradio

Electronic anti-theft device

Antivol électronique

Dieses Autoradio ist mit einer elektronischen Diebstahlsicherung ausgestattet. Hierbei ist folgendes zu beachten:

1. Wird das Autoradio von der Stromversorgung getrennt, ist es bei erneutem Anschluß funktionsunfähig. Nach Einschalten der Zündung und des Geräts erscheint im Display das Wort CODE.
2. Die zu diesem Gerät gehörende Codenummer wird Ihnen auf der beiliegenden Codekarte mitgeteilt.
3. Um die erste Ziffer der Codenummer einzugeben, muß die Stationstaste -1- solange durchgetippt werden, bis die richtige Zahl im Display sichtbar ist. Der gleiche Ablauf gilt für die zweite, dritte und vierte Ziffer.
4. Durch die Eingabe der richtigen Codenummer über die Stationstasten 1,2,3,4 und Bestätigen mit der Automatictaste (nach unten) erlischt das Wort CODE. Danach ist das Autoradio betriebsbereit.
5. Nach dreimaliger falscher CODE-Eingabe kann für 15 Minuten keine neue Eingabe gemacht werden. Desweiteren wird der Zugang nach 9 falschen Eingaben für 24 Stunden gesperrt. Während dieser Wartezeit muß das Gerät und die Zündung (Klemme 15) eingeschaltet sein.

This car radio is equipped with an electronic anti-theft device. Pay attention to the following:

1. If the radio is disconnected from power supply it will not function when reconnected. When switching on ignition and radio the word CODE appears in the display.
2. Attached to your car radio you'll find a safety code card which indicates the belonging 4-digit code number.
3. Enter the first digit of the code number by pressing the station recall key 1 repeatedly until the correct digit is indicated. Follow the same procedure for the second (station recall key 2), third (station recall key 3), and fourth digit (station recall key 4).
4. After having entered the correct code number by the station recall keys 1, 2, 3, 4 and acknowledged it by pressing the automatic bar downwards, the word CODE disappears. The radio is fully functional again.
5. After 3 incorrect entries there is a waiting time of 15 minutes. After 9 incorrect entries the radio is totally blocked for 24 hours. During this waiting time radio and ignition (terminal 15) must be switched on.

Cet autoradio est codé à l'usine et par conséquent protégé contre le vol.

1. Si l'appareil a été débranché, il ne pourra pas être remis directement en service après qu'on l'aura rebranché à son alimentation électrique. Après avoir mis le contact du véhicule et l'autoradio en marche l'inscription CODE apparaît dans l'affichage.
2. Le numéro de code à quatre chiffres est indiqué sur la carte de code livrée avec l'autoradio.
3. Pour entrer le premier chiffre du code appuyer sur la touche de station 1 si souvent jusque le chiffre correct est affiché et ainsi de suite avec le deuxième chiffre (touche de station 2), le troisième chiffre (touche de station 3), et le quatrième chiffre (touche de station 4).
4. En entrant le code correct à l'aide des touches de station 1, 2, 3, 4 et en le confirmant avec la touche de recherche automatique (appuyer vers le bas) l'inscription CODE disparaît. Après l'autoradio est en état de fonctionner normalement.
5. Si vous avez entré trois fois un code incorrect, il n'est plus possible d'entrer un autre code pour un temps de 15 minutes. L'appareil est totalement bloqué pour 24 heures après 9 tentatives infructueuses d'entrée du code. Pendant ce temps d'attente l'autoradio et le contact du véhicule (borne 15) doivent être mis.

Инструкция по эксплуатации: <http://www.gdtm.net/BeckerGP2000/BeckerGradPrix2000.htm>