


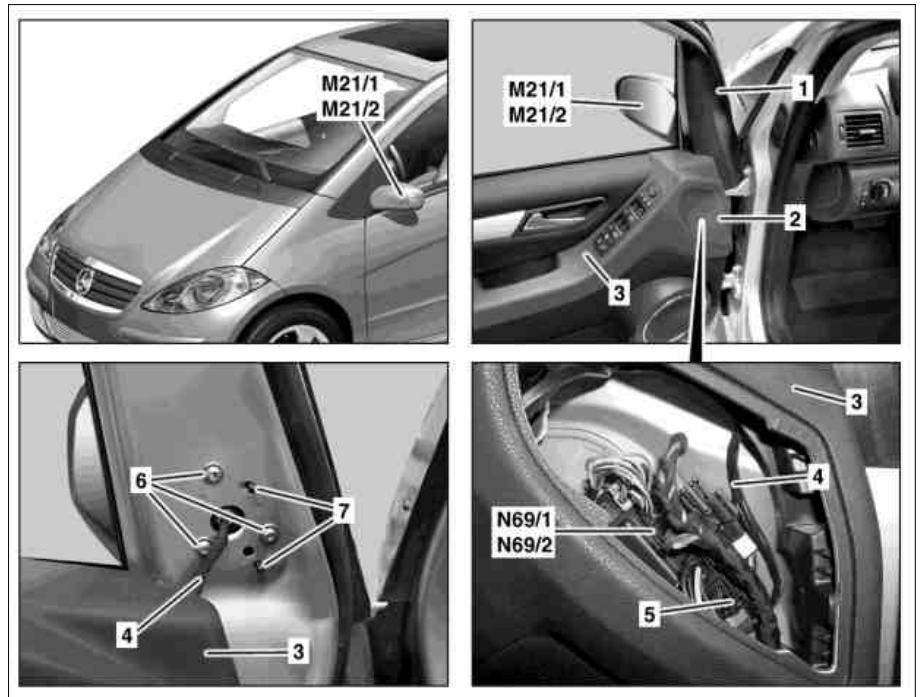


ТИП 169.0 /3, 245.2


Показано на типе 169.0 до 02.06.08 без  
кода (809): модельный год 2009

- 1 Крышка треугольной панели  
крепления наружного зеркала  
заднего вида
- 2 Монтажная крышка
- 3 Обшивка двери
- 4 Жгут электропроводки
- 5 Электрическая штекерная  
колодка
- 6 Болты
- 7 Направляющие штифты

M21/1 Левое наружное зеркало с  
электрической регулировкой и  
обогревомM21/2 Правое наружное зеркало с  
электрической регулировкой и  
обогревомN69/1 Блок управления двери  
передней левойN69/2 Блок управления двери  
передней правой

P88.70-2349-06

	Снятие/установка		
1	Снять крышку треугольной панели крепления наружного зеркала заднего вида (1)		AR72.10-P-3001AK
2	Снять монтажную крышку (2)		*115589035900
3	Отсоединить электрическую штекерную колодку (5) от блока управления передней левой двери (N69/1) или блока управления передней правой двери (N69/2)		
4	Провести электрический жгут электропроводки (4) через обшивку двери (3)		
5	Выкрутить болты (6) и снять левое наружное зеркало с электрорегулировкой и обогревом (M21/1) или правое наружное зеркало с электрорегулировкой и обогревом (M21/2)	 <b>Установка:</b> проследить за правильным установочным положением направляющих штифтов (7).  Аккумуляторный шуруп См. GOTIS <a href="http://gotis.aftersales.mercedes-benz.com">http://gotis.aftersales.mercedes-benz.com</a>	
6	Установка выполняется в обратной последовательности		
7	Провести проверку функционирования левого наружного зеркала с электрорегулировкой и обогревом (M21/1) или правого наружного зеркала с электрорегулировкой и обогревом (M21/2)		

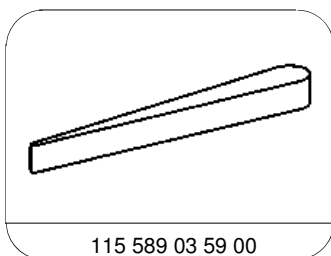

Клин